「ハンドバーⅡ」

（保護キャップ取外工具・シーリングプレート取付工具）

スプリンクラーヘッドの「保護キャップ」の取外し、及び「シーリングプレート」の取付けに、この「ハンドバーⅡ」をご使用いただくと、作業の安全と能率向上に役立ちます。

― 注意 ―

1. このハンドバーⅡは、弊社製スプリンクラーヘッドの専用工具です。
   下記適用機種の保護キャップの取外しや、シーリングプレートの取付けにご使用ください。

適用機種	保護キャップ	シーリングプレート
ZN，ZQR，ZQS，ZEC型シリーズ	保護キャップZN，QR	シーリングプレートZN
VZF，VQR，VQS，VEC型	保護キャップV	
KF，KQR，KQS，KEC型シリーズ	保護キャップK	シーリングプレートK
SR型シリーズ，KSR型シリーズ	保護キャップV，K	※
RES型シリーズ	保護キャップV，QR	
CQS，CQR型	保護キャップCN	適用品無し

※標準附属品はシーリングプレートではなくガードです。ガードの取付けにハンドバーⅡは使用できません。

2. 保護キャップを取外す際は、スプリンクラーヘッドの部品を変形させないように注意し、ハンドバーⅡをまっすぐに引き下げてください。
3. シーリングプレートを取付ける際は、ハンドバーを天井に直角に位置させながら、シーリングプレートが天井面に接するまでゆっくりと持ち上げてください。
4. 本製品を使用する際は、他の機器への接触による落下や感電等に注意して作業してください。

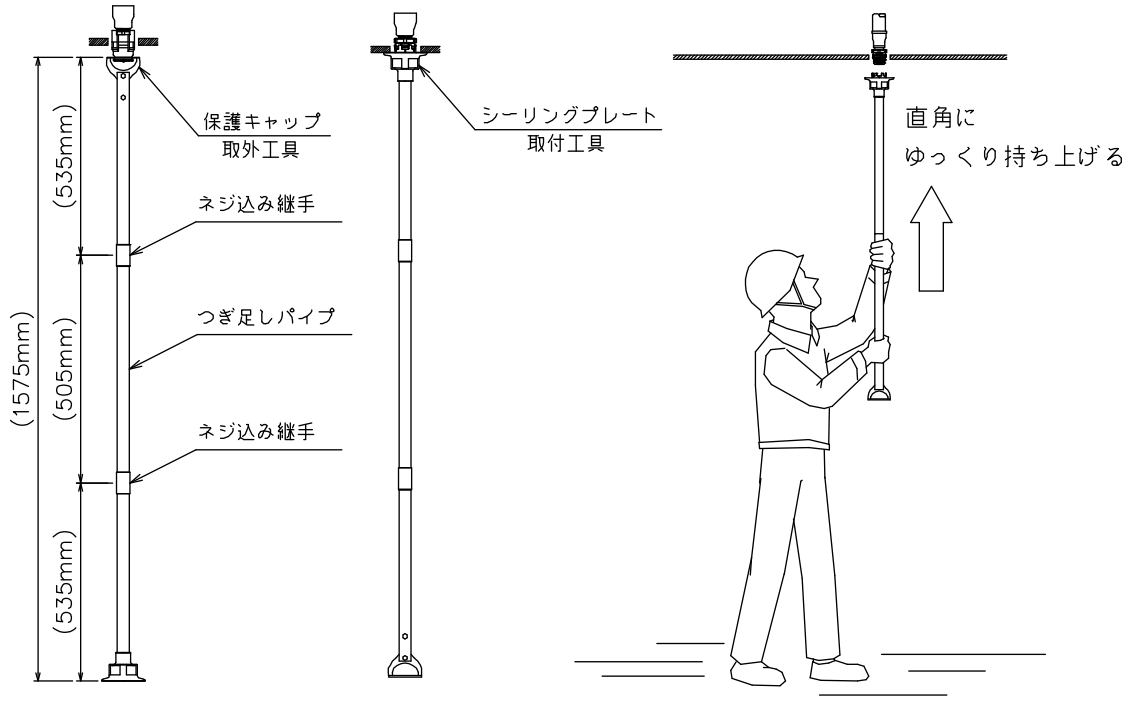

※つぎ足しパイプを足すことにより、さらに高所に対応した作業が可能です。

T039651

施 工 手 順

1. 天井施工

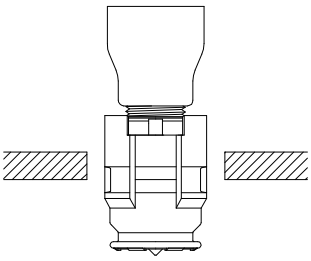

2. 保護キャップへ取外工具を引っ掛ける

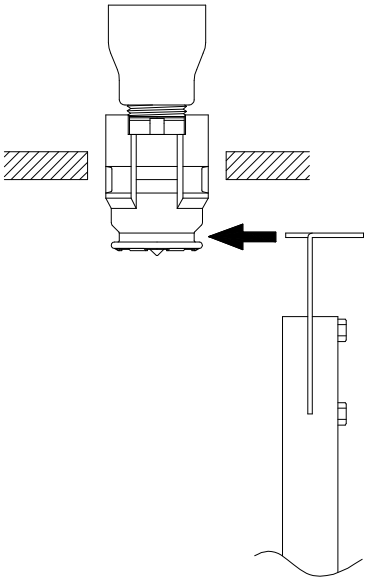

3. 保護キャップ取外し

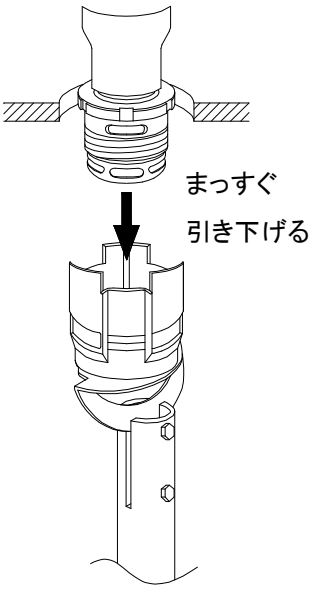

4. シーリングプレートを取付工具に載せる

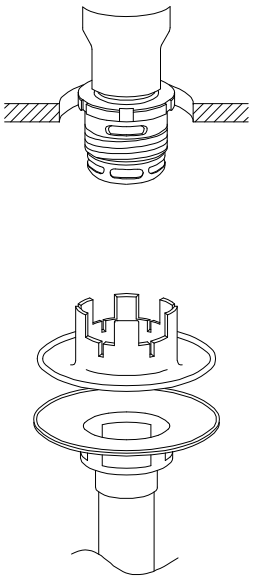

5. シーリングプレートを取付ける

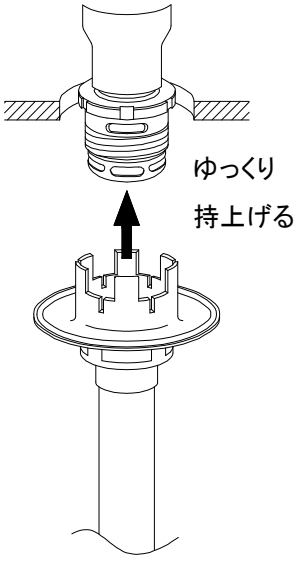

6. 施工完了

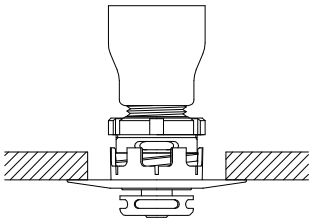

千住スプリンクラー株式会社

本　　社　〒120-0038　東京都足立区千住橋戸町 23 番地

電　話　（03）3870－5011

ＦＡＸ　（03）3881－3199

T039651